


# CONTROL REMOTO UNIVERSAL DE 3 VELOCIDADES

N.º DE PIEZA/ITM: FAN61T-3SP1 WHT


## OPERACIONES DEL CONTROL REMOTO

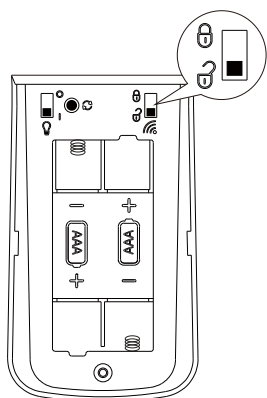

### Opere el ventilador utilizando el código del transmisor preestablecido de fábrica

- Paso 1. Encienda el ventilador de techo.
- Paso 2. Coloque dos pilas AAA de 1.5 voltios.
- Paso 3. Presione el  botón ubicado en la parte frontal del transmisor para operar el ventilador.
- Paso 4. Presione el  botón para operar la luz.

**Nota:** La luz azul se iluminará para indicar que el transmisor está funcionando.

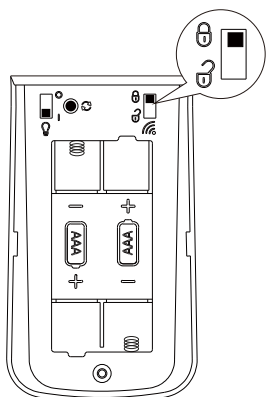


### Siga estas instrucciones para

- (1) Cambiar el código del transmisor si tiene interferencia con otros ventiladores y desea operar este ventilador solamente o.
- (2) Volver a sincronizar el código del transmisor si el ventilador no funciona correctamente.

- Paso 1. Desconecte la fuente de alimentación del ventilador.
- Paso 2. Encienda la fuente de alimentación del ventilador.
- Paso 3. **Dentro de los 30 segundos**, coloque el interruptor de bloqueo  /desbloqueo  en la parte posterior del transmisor en la  posición de bloqueo y luego presione el  botón de sincronización durante aproximadamente 5 a 10 segundos hasta que el juego de luces del ventilador parpadee 3 veces.

## Cambio del control remoto estándar FAN61T-3SP al control remoto universal FAN61T-3SP1

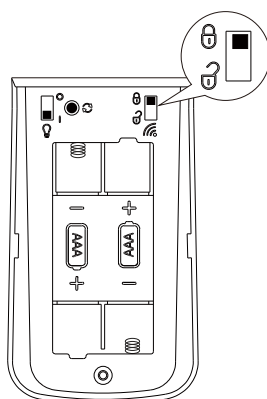

Para borrar los códigos anteriores, realice el proceso a continuación 2 veces con el control remoto.

- Paso 1. Desconecte la fuente de alimentación del ventilador.
- Paso 2. Encienda la fuente de alimentación del ventilador.
- Paso 3. **Dentro de los 30 segundos**, coloque el interruptor de bloqueo  /desbloqueo  en la parte posterior del transmisor en la  posición de bloqueo y luego presione el  botón de sincronización durante aproximadamente 5 a 10 segundos hasta que el juego de luces del ventilador parpadee 3 veces.

ID DE LA FCC: 2AAZPFAN61T3SP1 / IC: 11037A-FAN61T3SP1

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC y RSS-210, edición 8. La operación está sujeta a las siguientes condiciones :

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

**PRECAUCIÓN:** Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar el cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario a poner en funcionamiento el equipo.



**NOTA:** Este equipo ha sido verificado y está en conformidad con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y los límites indicados en RSS-210, edición 8.

Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable en contra de interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no fuese a ocurrir en una instalación particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede identificar al prender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación :

- Redirigir o relocalizar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o a un circuito diferente a aquel en el que esté conectado el receptor.
- Consulte con su vendedor o con un técnico en radio y televisión experimentado para obtener ayuda.

# CONTROL REMOTO UNIVERSAL DE 3 VELOCIDADES

## FUNCIONES A DISTANCIA

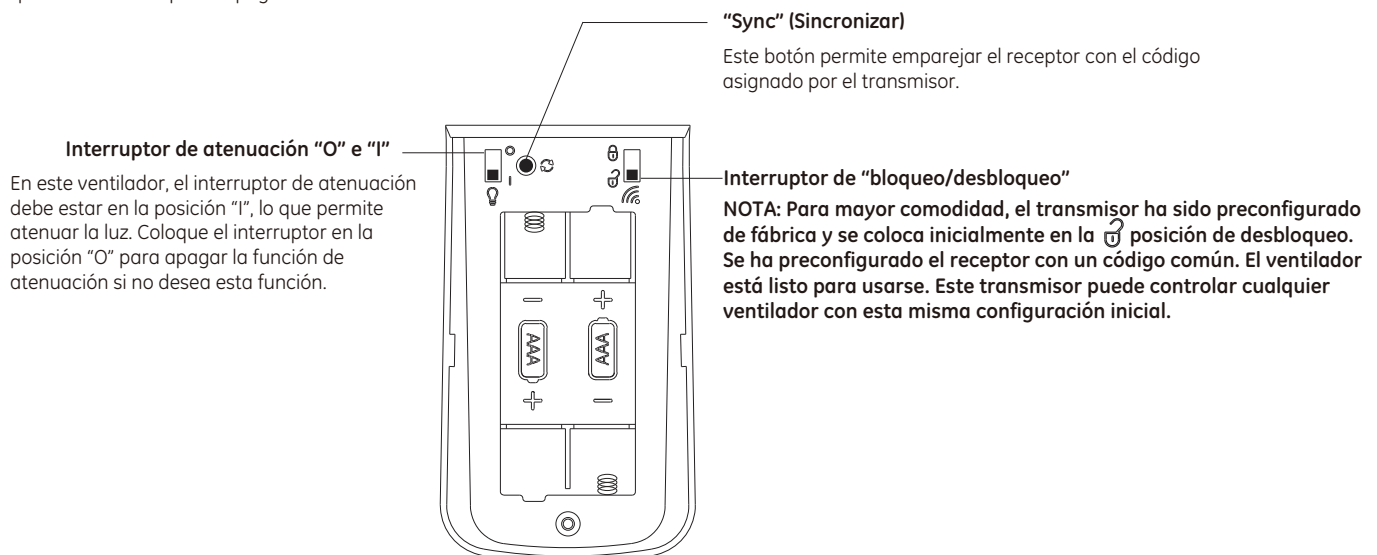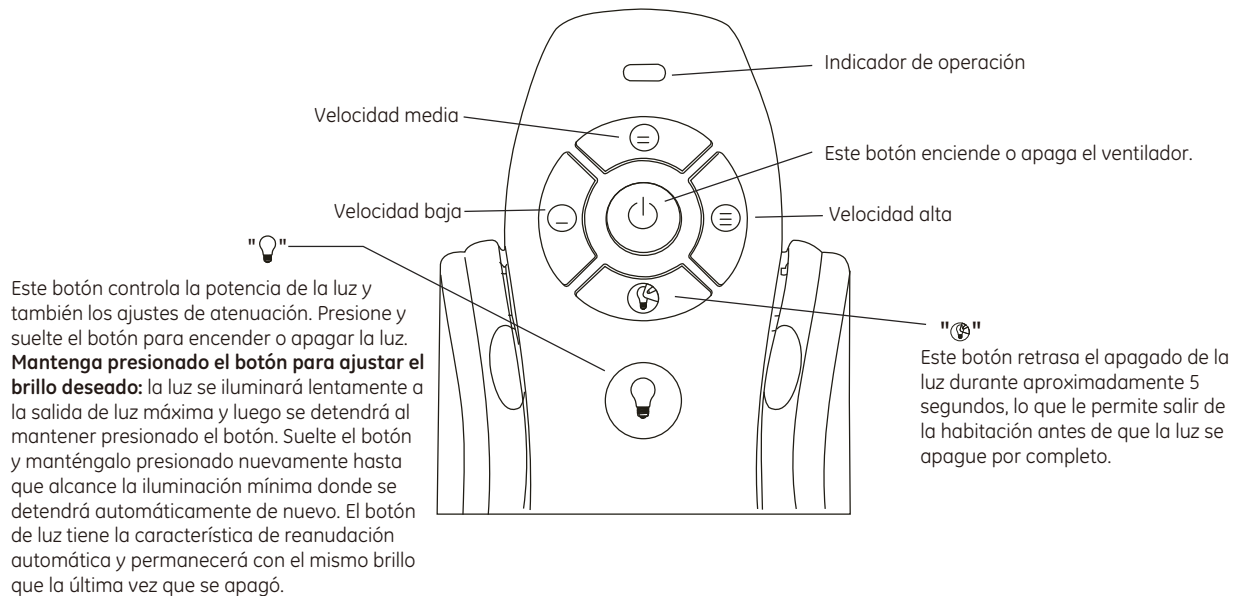

- El interruptor de bloqueo/desbloqueo en la  posición de desbloqueo permite enviar un código común.

**En la posición de desbloqueo ** : el transmisor enviará un código común.

**En la posición de bloqueo ** : permite enviar un código único al receptor en el ventilador. Solo el receptor de este ventilador se sincronizará con este transmisor en la posición de bloqueo. Se puede sincronizar más de un ventilador con un transmisor; en este caso, siga las instrucciones de sincronización de cada ventilador.

Cambiar la posición de desbloqueo/bloqueo hará que el código cambie, y el receptor deberá sincronizarse nuevamente para tener el mismo código; de lo contrario, el receptor no responderá al transmisor.

### NOTA :

- Para evitar daños en el transmisor, quite las pilas si no se usa durante períodos prolongados.
- Reemplace las pilas en conjunto simultáneamente: siempre reemplace todo el conjunto de pilas a la vez y tenga cuidado de no mezclar pilas viejas y nuevas, o pilas de diferentes tipos.
- Comuníquese con el centro local de reciclaje de pilas para obtener información adecuada sobre cómo desecharlas.

### Soporte técnico :

Si necesita ayuda con la configuración, el funcionamiento o las piezas de su GOOD HOUSEKEEPING ventilador de techo, llámenos. ¡Nuestro uestro personal de servicio técnico está listo para ayudarlo! Estamos abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana.

EE.UU.: 1-888-880-3267 (FANS)

También puede comunicarse con nosotros a través de Internet en [www.OceanAireHomeGoodsCompany.com](http://www.OceanAireHomeGoodsCompany.com).

Puede obtener también una copia electrónica de este manual del usuario en línea en [www.OceanAireHomeGoodsCompany.com](http://www.OceanAireHomeGoodsCompany.com).

GOOD HOUSEKEEPING es una marca comercial de Hearst Communications, Inc.

© 2022 Hearst Communications, Inc. Todos los derechos reservados.