


TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE À 3 VITESSES

ITM/PIÈCE NO. : FAN61T-3SP1 WHT

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

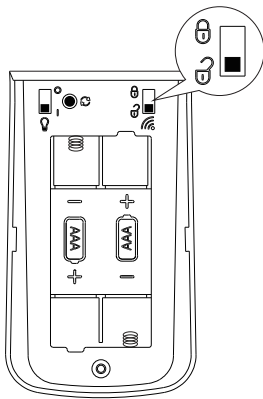

Faire fonctionner le ventilateur en utilisant le code de l'émetteur pré-réglé par l'usine.

Étape 1 Mettre le ventilateur de plafond en marche.

Étape 2. Installer deux piles AAA de 1,5 volt.

Étape 3. Appuyer sur le bouton  situé à l'avant de l'émetteur pour faire fonctionner le ventilateur.


Étape 4. Appuyer sur le bouton  pour faire fonctionner la lumière.

Remarque : Le voyant bleu s'allume pour indiquer que l'émetteur fonctionne.

Suivre ces instructions pour

(1) Changer le code de l'émetteur si vous avez des interférences avec d'autres ventilateurs et que vous voulez faire fonctionner ce ventilateur uniquement ou

(2) Re-synchroniser le code de l'émetteur si votre ventilateur ne fonctionne pas correctement.

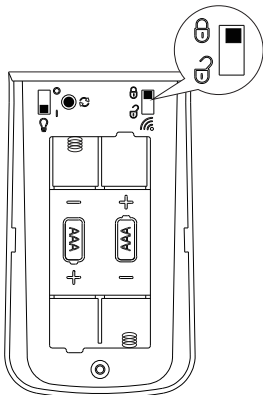


Étape 1. Couper l'alimentation du ventilateur.

Étape 2. Mettre le ventilateur sous tension.

Étape 3. **Dans les 30 secondes**, mettre l'interrupteur de verrouillage  /déverrouillage  situé à l'arrière de l'émetteur en position de verrouillage , puis appuyer sur le bouton  de synchronisation pendant environ 5 à 10 secondes jusqu'à ce que la trousse d'éclairage du ventilateur clignote 3 fois.

Passage de la télécommande standard FAN61T-3SP à la télécommande universelle FAN61T-3SP1

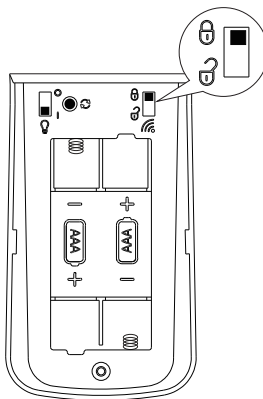

Pour effacer les anciens codes, effectuer le processus ci-dessous 2 fois avec la télécommande.

Étape 1. Couper l'alimentation du ventilateur.

Étape 2. Mettre le ventilateur sous tension.

Étape 3. **Dans les 30 secondes**, mettre l'interrupteur de verrouillage  /déverrouillage  situé à l'arrière de l'émetteur en position de verrouillage , puis appuyer sur le bouton  de synchronisation pendant environ 5 à 10 secondes jusqu'à ce que la trousse d'éclairage du ventilateur clignote 3 fois.

ID FCC : 2AAZPFAN61T3SP1 / IC : 11037A-FAN61T3SP1

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et à la norme RSS-210 Issue 8. Le fonctionnement est assujéti aux deux (2) conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne devrait pas émettre d'interférences nuisibles, et.

2. Ce dispositif doit recevoir toutes les interférences, incluant les interférences pouvant provoquer une opération indésirable.

MISE EN GARDE : Tous changements ou toutes modifications n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler

l'autorité d'opérer cet équipement par l'utilisateur.

REMARQUE : Cet équipement a été éprouvé et est conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B selon la partie 15 des règlements de la FCC et les



limites conformément à la norme RSS-210 Issue 8.

Ces limites sont établies de manière à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une fréquence radioélectrique pouvant provoquer des interférences nuisibles aux communications radioélectriques, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Toutefois, il n'existe aucune garantie voulant que cette interférence se produise dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou du téléviseur, qui peuvent être déterminées en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur peut corriger cette interférence en effectuant une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Réorienter ou modifier l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant installée sur un circuit différent du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien qualifié en radio et téléviseur pour obtenir de l'aide.

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE À 3 VITESSES

FONCTIONS À DISTANCE

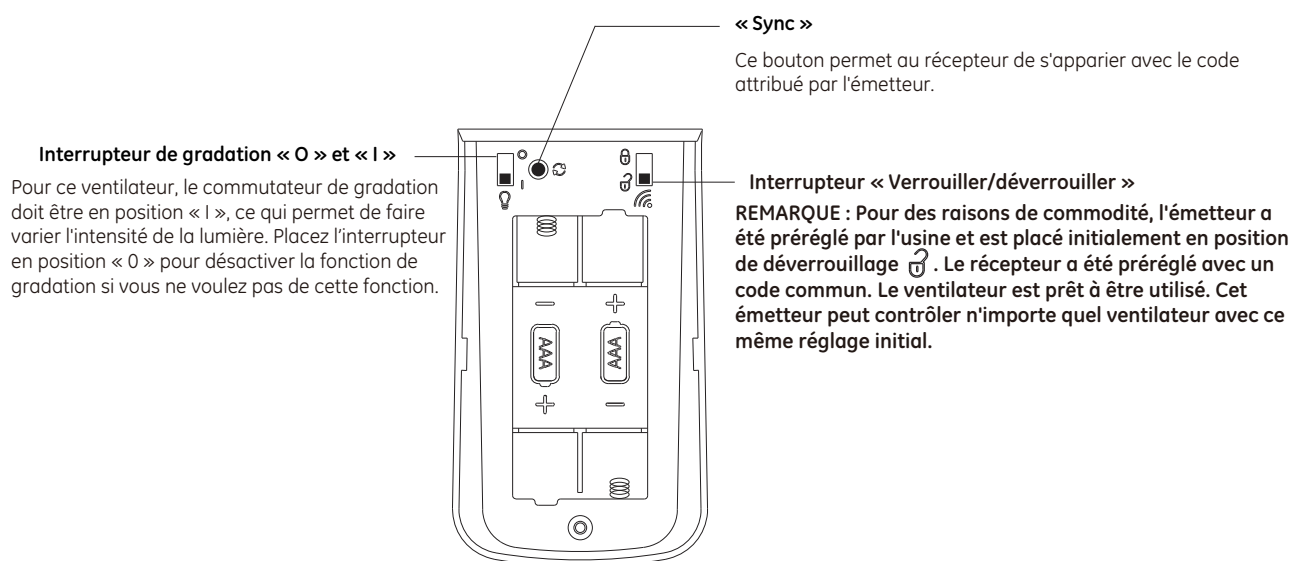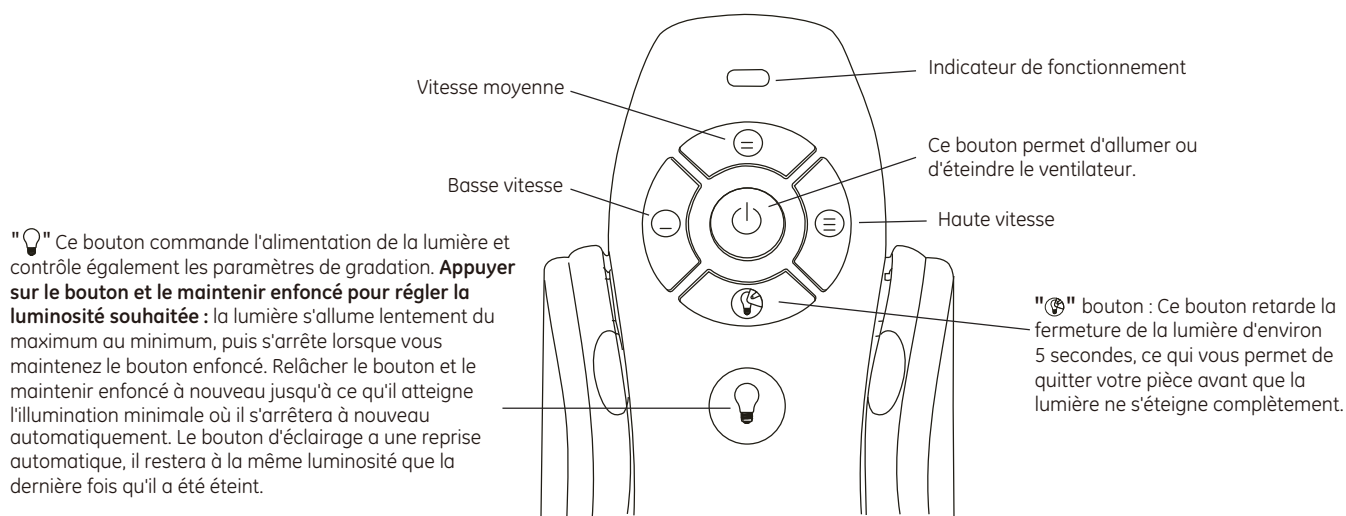

- Le commutateur de verrouillage/déverrouillage en position déverrouillée (🔓) permet d'envoyer un code commun.

En position de déverrouillage (🔓) : L'émetteur envoie un code commun.

En position de verrouillage (🔒) : permet d'envoyer un code unique au récepteur du ventilateur. Seul le récepteur de ce ventilateur sera synchronisé avec cet émetteur en position de verrouillage. Plus d'un ventilateur peut être synchronisé avec un émetteur, dans ce cas, suivez les instructions de synchronisation pour chaque ventilateur.

Le changement de position de déverrouillage/verrouillage entraîne un changement de code, et le récepteur doit être synchronisé à nouveau pour avoir le même code, sinon le récepteur ne répondra pas à l'émetteur.

REMARQUE :

- Pour éviter d'endommager l'émetteur, retirez les piles si vous ne les utilisez pas pendant une longue période.
- Remplacer les piles en une seule fois - remplacer toujours l'ensemble des piles en une seule fois, en veillant à ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles piles, ou des piles de types différents.
- Veuillez contacter votre centre local de recyclage des piles pour obtenir des informations sur l'élimination appropriée des piles.