


Item # 1001 762 070

Modèle # 63010-BN

HAMPTON BAY®

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

VENTILATEUR DE PLAFOND SARINE DE 1,32M

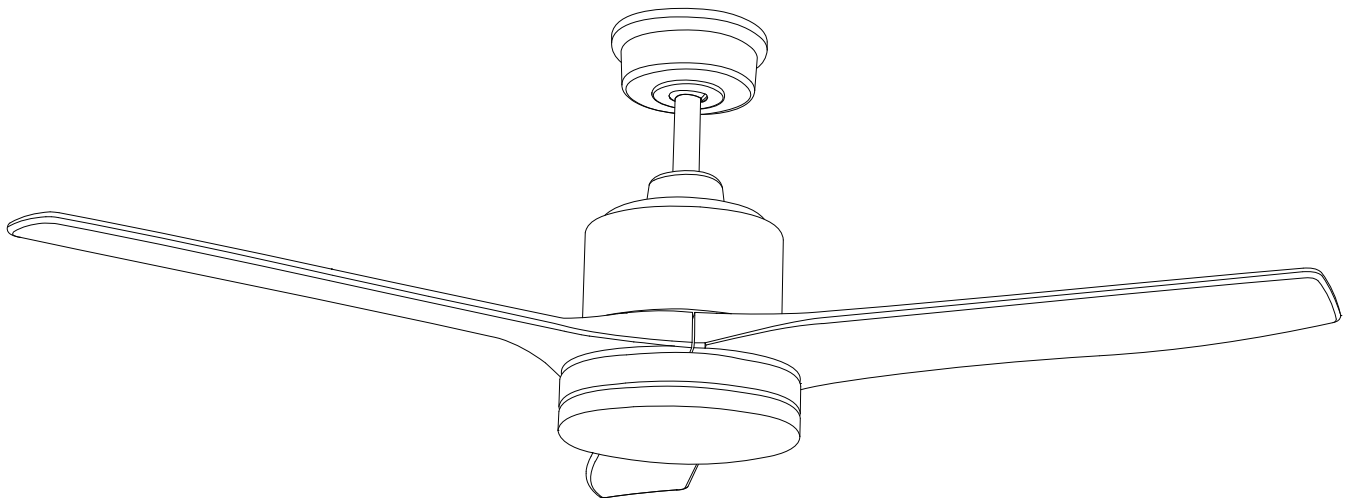

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Hampton Bay Service à la clientèle
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h HNE, samedi de 9 h à 18 h HNE – 7 p.m., EST,
Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HOMEDEPOT.CA

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placée en Hampton Bay par l'achat de ce ventilateur de plafond. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Tabla de matières

Tabla De Matières	2
Information Sur La Sécurité	2
Garantie	3
Spécifications.....	3
Pré-installation	3
Outils Nécessaires.....	3

Ferrures Incluses	4
Contenu Del'Emballage	5
Installation	6
Fonctionnement	12
Entretien Et Nettoyage	13
Diagnostic Des Pannes	13

Information sur la sécurité

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

1. Pour réduire les risques de décharge électrique, s'assurer que l'électricité est coupée au disjoncteur ou au boîtier de fusibles avant de commencer.
2. Tous les câblages doivent se conformer au Code National de l'Électricité (ANSI/NFPA 70) et aux normes électriques locales. L'installation électrique doit être effectuée par un électricien licencié qualifié.
3. Le boîtier de prise et son support doivent être attachés correctement et capables de supporter fidèlement un poids minimum de 15.9 kg (35 livres). Utiliser seulement les boîtiers de prise homologués par le UL et portant l'étiquette "POUR LE SUPPORT DE VENTILATEUR".
4. Ne pas faire fonctionner le commutateur de rotation inverse lorsque les ailettes du ventilateur sont en mouvement. Le ventilateur doit être arrêté avant d'inverser le sens de rotation des ailettes.
5. Éviter de placer des objets qui puissent gêner le mouvement des ailettes. Pour éviter les blessures ou les dommages du ventilateur et autres articles, faire attention en travaillant sur le ventilateur ou en le nettoyant.
6. Ne pas utiliser d'eau ou de détergent pour nettoyer le ventilateur ou ses ailettes. Un chiffon à poussière sec ou un chiffon légèrement humide suffit pour la plupart des nettoyages.
7. Après le branchement électrique, les épissures de conducteurs doivent être orientées vers le haut et poussées soigneusement dans le boîtier de prise. Les fils doivent être éloignés les uns des autres, le conducteur mis à la terre et le conducteur de mise à la terre de l'appareil étant placés sur un côté du boîtier de prise. Les épissures de conducteurs doivent être orientées vers le haut et poussées soigneusement dans le boîtier de prise.



ATTENTION: Avant l'entretien ou le nettoyage de l'unité, coupez le courant au panneau de service et sécurisez le disjoncteur pour éviter que le courant ne soit rétabli accidentellement. Lorsque le disjoncteur ne peut être sécurisé, accrochez au panneau de service un dispositif bien en vue indiquant de faire attention.



ATTENTION: Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure personnelle, montez le ventilateur seulement sur une prise portant la mention acceptable pour le support de ventilateurs de 15.9kg (35 livres) ou moins. Utilisez les vis de montage fournies avec la prise. La plupart des prises utilisées couramment pour le support d'éclairage ne conviennent pas pour les ventilateurs et peuvent devoir être remplacées. Consultez un électricien qualifié si vous avez des doutes.



ATTENTION: Pour réduire le risque de blessure, ne pas plier les supports de ailette lors de l'installation des supports, l'équilibre entre des ailettes, ou le nettoyage du ventilateur. Ne pas insérer d'objets étrangers entre des ailettes rotatives de ventilateurs.



ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec tout appareil de contrôle de vitesse de ventilateur à transistors.



ATTENTION: Pour réduire le risque de blessure à personne, le ventilateur doit être monté avec un minimum de 7 pieds d'autorisation du bord de fuite des pales à l'étage.



AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ce ventilateur ne doit être utilisé qu'avec la commande de vitesse du ventilateur, modèle no. AC8.3T



MISE EN GARDE : Tous changements ou toutes modifications n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité d'opérer cet équipement par l'utilisateur.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE

CE QUI EST COUVERT

Le détaillant garantit que le moteur du ventilateur est exempt de tout défaut de fabrication et de matériau présent au moment de l'expédition de l'usine pour une période de vie après la date d'achat par l'acheteur original. Et le détaillant garantit que la trousse d'éclairage à DEL est exempt de tout défaut de fabrication et de matériau présent au moment de l'expédition de l'usine pendant une période de 3 ans après la date d'achat par l'acheteur original. Le vendeur garantit aussi que toutes les autres pièces du ventilateur, à l'exception de toute ailette en verre ou en acrylique, sont dépourvues de défaut de main d'oeuvre et de matériau au moment de l'expédition de l'usine, pour une période d'un an après la date d'achat par l'acheteur d'origine. Nous nous engageons à remédier à de tels défauts gratuitement ou, à notre option, de le remplacer par un modèle comparable ou supérieur, si le produit est retourné au vendeur. Pour obtenir le service sous garantie, vous devez présenter une copie de la facture pour servir de preuve d'achat. Tous les frais concernant le démontage et la ré-installation du produit sont à votre charge. Les dommages de toute pièce tels que ceux causés par les accidents, la mauvaise utilisation ou l'installation incorrecte, ou l'attachement de tout accessoire, ne sont pas couverts par cette garantie. À cause des changements de condition climatique, cette garantie ne couvre aucun changement de finition du laiton, y compris la rouille, les piqûres, la corrosion, la ternissure ou l'écaillement. Les finitions de laiton de ce type durent le plus longtemps lorsqu'elles sont protégées des changements de condition climatique. Les petites « oscillations » sont normales et ne doivent pas être considérées comme un défaut. Tout service effectué par une personne non autorisée causera l'annulation de la garantie. Il n'existe pas d'autre garantie formelle. Le vendeur décline par la présente toute garantie, quelle qu'elle soit, y compris, sans limitation, les garanties de commercialisation et d'utilisation pour une application particulière, jusqu'à concurrence des limites légales. La durée de toute garantie implicite ne pouvant pas être déclinée est limitée à la période spécifiée dans la garantie formelle. Certains états n'autorisent pas les limitations de durée des garanties implicites, aussi la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Le vendeur ne saurait être tenu responsable des dommages incidents, consécutifs ou Spéciaux causés par, ou associés à, l'utilisation ou la performance du produit, sauf si cela est par ailleurs prévu par les lois. Certains états n'autorisent pas les exclusions de dommages incidents ou consécutifs, aussi l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'un état à un autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure. Frais d'expédition pour tout retour de produit dans le cadre d'une réclamation sur la garantie doivent être payés par le client.

Communiquez avec l'équipe du Service à la clientèle au 1-855-HD-HAMPTON ou consultez le site www.HOMEDEPOT.CA.

Spécifications

TAILLE DU VENTILATEUR	VITESSE	VOLTS	AMPERES	WATTS	TOURS/MINUTE	CFM	POIDS NET	POIDS BRUT	C.F.
132 CM (52 POUCES)	Petite	120	0.3	16	70	2085	7.5 kg	10.3 kg	2.18
	Moyenne	120	0.4	35	120	3414			
	Grande	120	0.5	56	160	4718			

Pré-Installation


OUTILS NECESSAIRES



Escabeau



Lunettes de protection



Tournevis Phillips



Clé ajustable



Pincès



Coupe-fils



Ruban isolant

Pré-Installation (suite)

FERRURES INCLUSES



REMARQUE : Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.



_____ AA



_____ BB




_____ CC




_____ DD



_____ EE



_____ FF



_____ GG

Pièces	Description	Quantité
AA	Trousse d'équilibrage des pales de ventilateur	1
BB	Connecteur de fils	3
CC	Vis à bois	1
DD	Rondelle plate	1

Pièces	Description	Quantité
EE	Vis de la pale avec rondelles plates et rondelles à ressort pré-installées	7
FF	Vis de montage du support de la télécommande	2
GG	Tourillon avec goupille d'arrêt pré-installée	1

Pré-Installation (suite)

CONTENU DEL'EMBALLAGE




REMARQUE : Déballez le ventilateur et vérifiez le contenu. Vous devriez avoir les pièces suivantes.




A



B

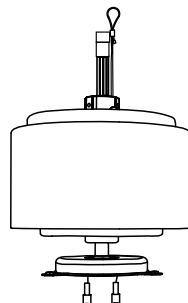

C

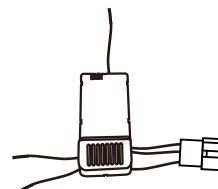

D



E




F



G



H



I



J



K



L



M



N

Pièces	Description	Quantité
A	Support de montage	1
B	Garniture de plafond	1
C	Assemblage du moteur du ventilateur	1
D	Récepteur	1
E	Ensemble de pales	3
F	Abat-jour	1
G	Télécommande	1
H	6 po. Assemblage de tige de descente de 6 po	1
I	Trousse d'éclairage avec DEL intégrée de 15 W	1
J	Support de télécommande	1
K	Anneau de garniture	1
L	Couvercle du crochet de suspension	1
M	Rallonge pour tige de descente plus longue (tige de descente plus longue non incluse)	1
N	AAA pile	2

Installation

1 Détermination de la méthode de montage



ATTENTION : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure personnelle, montez le ventilateur seulement sur une prise portant la mention acceptable pour le support de ventilateurs de 15.9 kg (35 livres) ou moins. Utilisez les vis de montage fournies avec la prise.

- S'il n'existe pas de boîtier de montage, lire les instructions suivantes. Débrancher le courant en retirant les fusibles ou en coupant les disjoncteurs.
- Attacher le boîtier de prise directement sur la structure du bâtiment. Utiliser des attaches et des matériaux de construction appropriés. Le boîtier de prise et son support doivent être capables de supporter entièrement le poids dynamique du ventilateur (au moins 15.9 kg - 35 livres). Ne pas utiliser de boîtier de prise en plastique. Les figures 1 et 2 montrent des exemples de méthode de montage du boîtier de prise.
- Pour suspendre le ventilateur à un endroit où il existe déjà une lampe mais pas de poutelle de plafond, un barreau de suspension peut être nécessaire pour l'installation, comme indiqué sur la figure 3 (disponible chez votre vendeur).

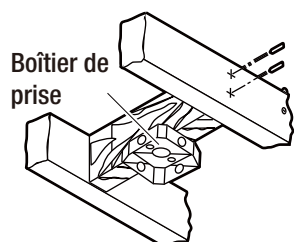


Figure 1

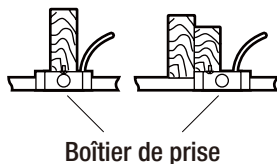


Figure 2



Boîtier de prise

Figure 3



ATTENTION : Toutes les vis de l'ensemble doivent être vérifiées et resserrées s'il y a lieu, avant de procéder à l'installation.

2 Installation du ventilateur

- Enlever le support de montage (A) de la garniture (B) en desserrant les deux vis de la garniture et les rondelles en étoile situées dans les fentes en forme de L. Retirer les deux vis de la garniture et les rondelles en étoile des trous ronds et les conserver pour une utilisation ultérieure. Cela vous permettra d'enlever le support de montage (A). (Figure 4)

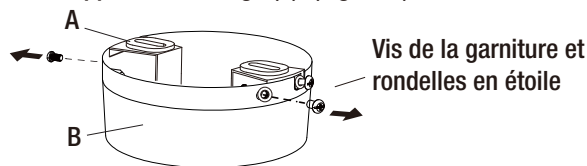


Figure 4

- Retirez la goupille fendue et le pivot (GG) du sac de pièces détachées et mettez-les de côté pour une restauration ultérieure.
- Placez l'ensemble de la tige descendante (H) à travers la voûte du plafond (B), l'anneau de la voûte (K) et le couvercle du crochet (L). (Figure 5).
- Faites passer avec précaution les fils du ventilateur et le câble de sécurité dans l'ensemble de la tige descendante (H).

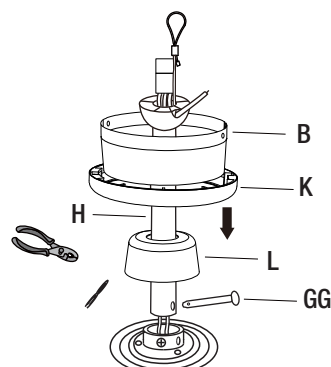


Figure 5

- Desserrez d'abord les vis, puis insérez la tige descendante (H) dans le support situé en haut du moteur du ventilateur.
- Pousser le pivot dans l'arbre (GG) du moteur et dans les trous de la tige de suspension (figure 6). L'extrémité d'insertion du pivot de forme conique est spécialement conçue de manière à écarter les fils à l'intérieur de la tige de suspension sans les endommager. Fixer le pivot en insérant la goupille fendue et en pliant les extrémités pour l'empêcher de sortir des trous (figure 6).

Installation (suite)

2 Installation du ventilateur (suite)

- Fixer le crochet de suspension et la tige de descente en serrant les vis préinstallées sur le crochet de suspension (Figure 6).

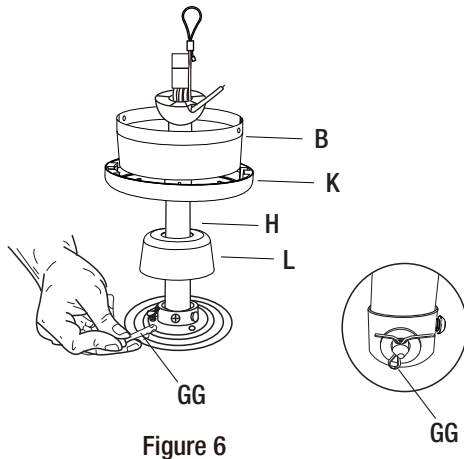


Figure 6

3 Installation de la plaque de montage



REMARQUE : Il se peut qu'une tige de suspension plus longue soit nécessaire pour maintenir un dégagement approprié des pales durant l'installation sur un plafond fortement incliné. L'angle maximal autorisé est de 18° par rapport à la pente du plafond.

ASSUREZ-VOUS d'arrêter l'alimentation électrique. Suivre les étapes cidessous pour suspendre votre ventilateur de manière appropriée.

- Fixer le support de montage à la boîte de sortie au plafond, comme l'illustre la figure 7, à l'aide de deux vis et de rondelles (non fournies). Vérifier si le support de montage est de niveau. Il pourrait être nécessaire d'insérer d'autres rondelles (non fournies) entre la boîte de sortie et la plaque de montage pour la mettre de niveau.

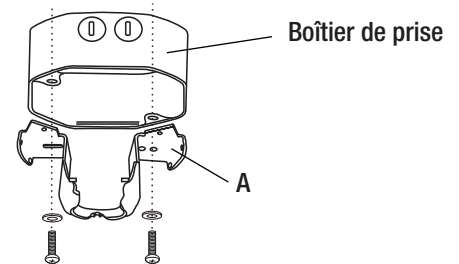


Figure 7

- Avant d'effectuer les connexions électriques, soulever doucement l'ensemble du ventilateur jusqu'au support de montage (A). Placez la boule de suspension dans le logement du support de montage. Assurez-vous que la languette du logement du support de montage est correctement placée dans la rainure de la boule de suspension (Figure 8).

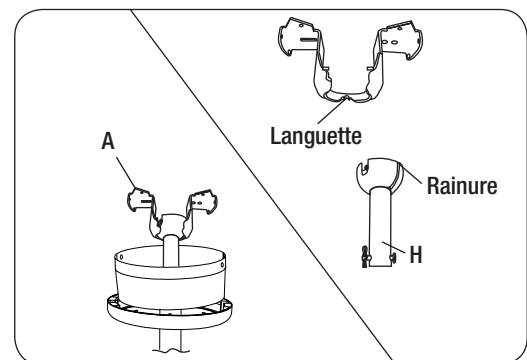


Figure 8

Installation (suite)

3 Installation de la plaque de montage (suite)

Installation de support de sécurité

- Pour empêcher le ventilateur de tomber, un support de sécurité additionnel est fourni. Fixer le fil en acier inoxydable à la solive du plafond en utilisant la vis et la rondelle (CC & DD) comme l'indique la Figure 9.

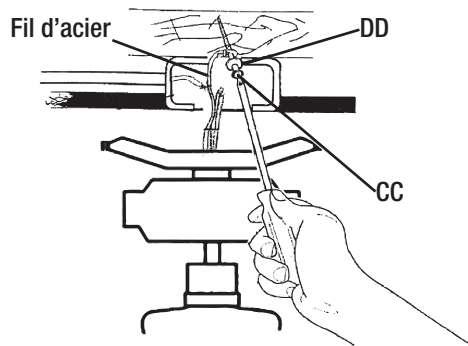


Figure 9

4 Installer le récepteur



AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie ou de décharges électriques, ne pas oublier de débrancher l'alimentation. Le câblage électrique doit respecter toutes les exigences des codes de l'électricité locaux et nationaux. La source électrique et le ventilateur doivent être de 110/120 V, 60 Hz. Ne pas utiliser ce produit avec un dispositif de commande mural variable. Une mauvaise connexion des câbles peut endommager ce récepteur.



MISE EN GARDE : Si les autres fils du ventilateur ont une couleur différente, demander à un électricien certifié d'installer cette unité.



MISE EN GARDE : Ne pas installer le récepteur dans un endroit humide ni le submerger dans l'eau (pour utilisation intérieure uniquement). Ne pas tirer sur les fils du récepteur ni les couper. Ne pas faire tomber ni heurter l'unité.

- Placer les fils d'alimentation de la maison d'un côté du support de montage (A) et placer les fils du ventilateur de l'autre côté.
- Insérer l'extrémité étroite du récepteur (D) (comme le montre l'illustration, le côté plat vers le plafond) dans le support de montage (A) jusqu'à ce qu'il repose sur l'assemblage de la boule de suspension et la tige de descente.

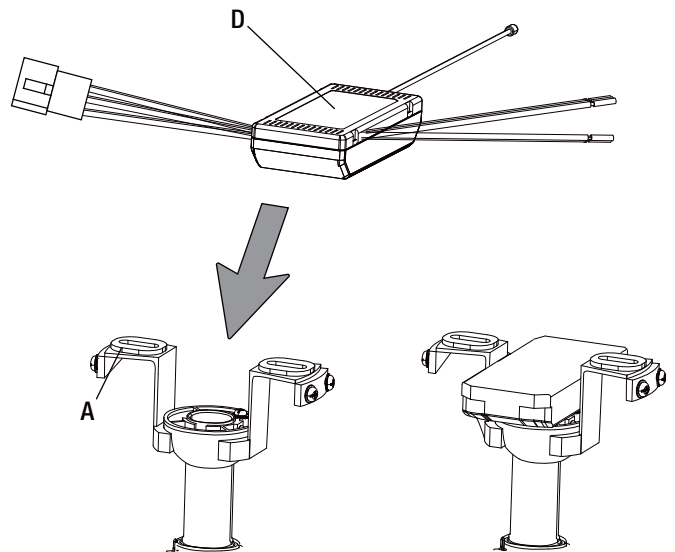


Figure 10

Installation (suite)

5 Branchement du récepteur au câblage de la maison et du ventilateur



ATTENTION : Pour éviter un choc électrique possible, s'assurer que l'alimentation électrique est coupée à partir de la boîte de fusibles avant de débiter le câblage. En cas de manque de connaissances et d'expérience pour effectuer le câblage électrique, communiquer avec un électricien certifié.



ATTENTION : Chaque connecteur de fils fourni avec ce ventilateur est conçu pour accepter un fil de maison de calibre jusqu'à 12 et deux fils du ventilateur. Si votre câblage de maison est supérieur au calibre 12 ou si vous avez plus d'un fil de maison à connecter au câblage du ventilateur, consulter un électricien pour savoir la taille appropriée des connecteur de fils à utiliser.



IMPORTANT : Utiliser les capuchons de connexion (BB) fournis avec le ventilateur. Fixer les connecteurs en utilisant du ruban isolant et veiller à ce qu'il n'y ait aucun brin ou aucune connexion lâche.

- Connecter le récepteur (D) aux fils du ventilateur en insérant la fiche d'adaptation moulée du récepteur (D) dans la fiche d'adaptation moulée située en haut de la tige de descente (H), comme illustré à la Figure 11.
- Utiliser les connecteurs de câbles (BB) pour connecter les fils du récepteur (D) et du ventilateur aux câbles d'alimentation de la boîte de sortie conformément à la figure 11 et aux directives suivantes :
 - 1) Connecter le fil blanc (neutre) de la boîte de sortie au fil blanc portant la mention « AC in N » du récepteur à l'aide d'un capuchon de connexion.
 - 2) Connecter le fil noir (actif) de la boîte de sortie au fil noir portant la mention « AC in L » du récepteur à l'aide d'un capuchon de connexion.
 - 3) Connecter le fil de terre de la boîte de sortie au fil de terre vert de la tige de descente et au fil de terre vert du support de montage avec un capuchon de connexion.
 - 4) Fixer chaque capuchon de connexion à l'aide de ruban électrique. Veiller à ce que tous les capuchons de connexion soient fermement connectés.
- Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est assujéti aux deux (2) conditions suivantes :
 - (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences
 - (2) Ce dispositif doit recevoir toutes les interférences, incluant les interférences pouvant provoquer une opération indésirable.



IMPORTANT : Si, après cette étape, vous décidez de vérifier que les connexions électriques ont réussi, il est essentiel de fixer la trousse d'éclairage à l'aide du connecteur rapide avant de procéder au test. Le ventilateur ne fonctionnera pas si la trousse d'éclairage n'est pas connecté au ventilateur.



IMPORTANT : Lorsque le câblage est terminé, orienter les fils vers le haut et les pousser doucement vers le haut dans la boîte de sortie, EXCEPTÉ l'antenne qui doit rester hors de la boîte de sortie. Placer les connexions des fils noirs et blancs de part et d'autre de la boîte de sortie.

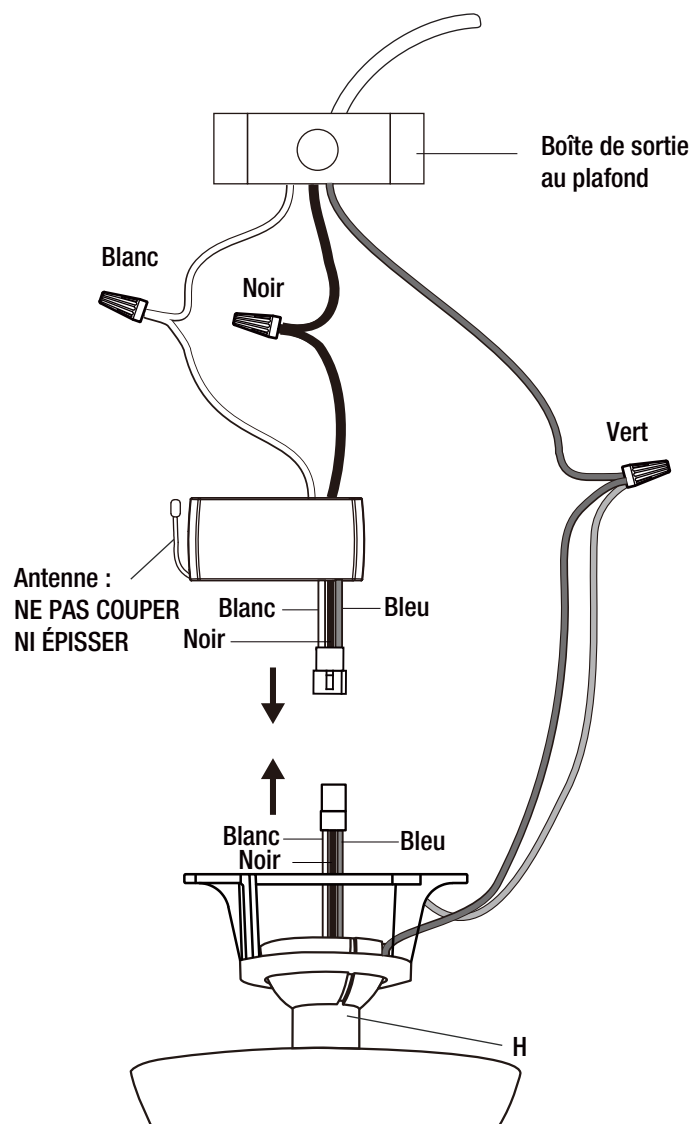


Figure 11

Installation (suite)

6 Pour compléter l'installation



AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation du montage standard de la boule et la tige de descente, la languette de la bague située au bas du support de montage doit reposer dans la rainure de la boule de suspension. Si la languette n'est pas correctement placée dans la rainure, le câblage risque d'être endommagé.



AVERTISSEMENT : Les fentes de verrouillage de la garniture de plafond ne sont fournies que pour faciliter le montage. Ne pas laisser l'assemblage du ventilateur sans surveillance tant que les quatre vis de la garniture ne sont pas engagées et fermement serrées.

- Soulever la garniture (B) en veillant à ce que les deux vis de la garniture et les rondelles en étoile soient alignées avec les fentes en forme de L situées sur la garniture (B). Faire ensuite pivoter la garniture dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les vis de la garniture soient complètement engagées dans les fentes en forme de L.
- Serrer fermement les deux vis de la garniture.
- Insérer les deux vis de la garniture avec les rondelles en étoile (mises de côté à l'étape 2 « Installation du ventilateur ») dans les trous situés sur la garniture (B) et les serrer fermement.
- Aligner l'anneau de la garniture (K) sur le dessus pour couvrir les vis de la garniture. Verrouiller en position en tournant l'anneau de la garniture dans le sens horaire.

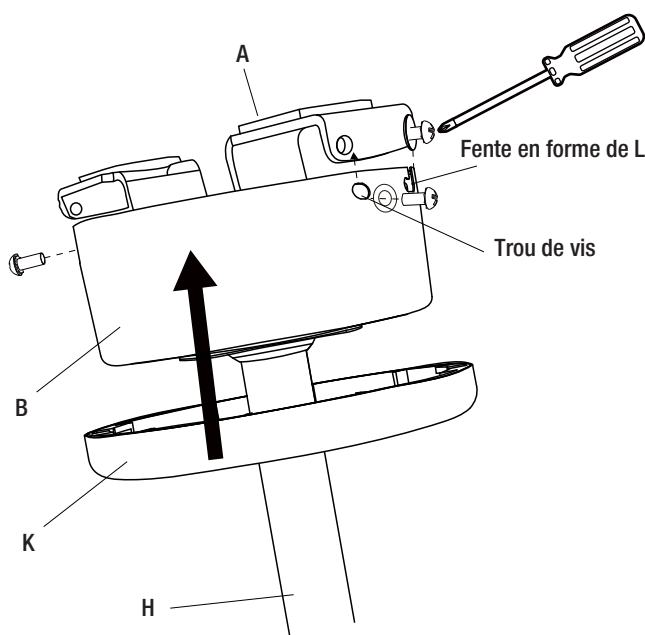


Figure 12

7 Attacher les pales du ventilateur



AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas installer les pales dans la bonne direction pourrait faire osciller le ventilateur et diminuer son rendement.

Les pales du ventilateur doivent être fixées au moteur à l'aide des vis à pale (EE). La procédure de fixation des pales (E) est la suivante :

- Aligner les 2 trous de la pale sur les 2 trous situés en bas du moteur.
- Fixer les pales au moteur à l'aide des vis de pales avec les rondelles plates préinstallées et les rondelles à ressort (EE) fournies - 2 par pale.
- Répéter l'opération pour les autres pales.

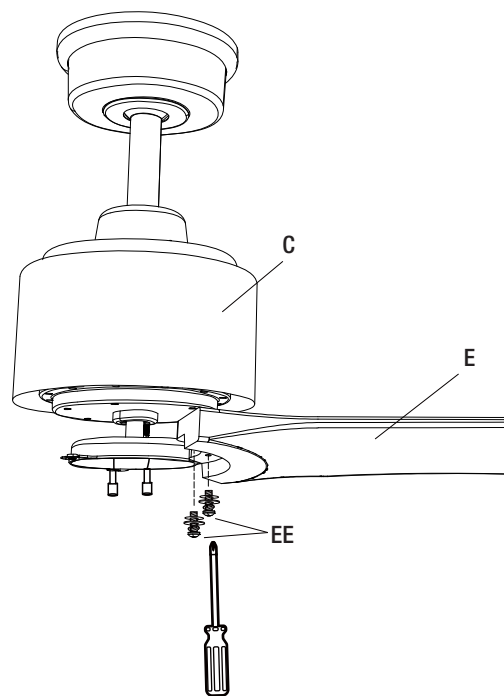


Figure 13

Installation (suite)

8 Installation de l'ensemble d'éclairage



ATTENTION : Pour réduire le risque de décharge électrique, débranchez le circuit d'alimentation électrique du ventilateur avant d'installer l'ensemble d'éclairage.

- Connecter le fil bleu du ventilateur au fil bleu de la trousse d'éclairage et le fil blanc du ventilateur au fil blanc de la trousse d'éclairage en insérant fermement les connecteurs ensemble.
- Placer soigneusement tous les fils dans le boîtier de l'interrupteur et aligner les trois trous de la trousse d'éclairage (I) sur les trois vis préinstallées dans le boîtier de l'interrupteur. (Figure 14)
- Tourner la trousse d'éclairage dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les 3 vis se mettent en place. Serrer toutes les vis.

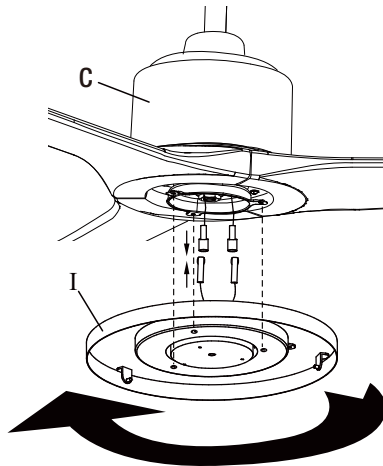


Figure 14



AVERTISSEMENT : Laisser l'abat-jour refroidir complètement avant de le retirer.

- Installer l'abat-jour (F) sur la trousse d'éclairage (I) en le tournant doucement et en le verrouillant en position. (Figure 15)

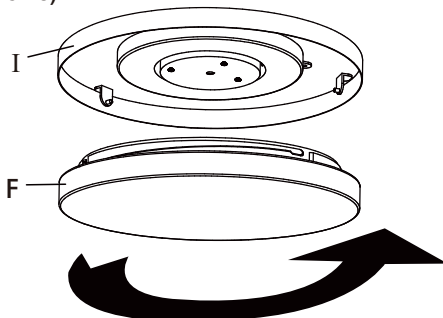


Figure 15

9 Équilibrer les pales

Toutes les pales sont groupées par poids. Comme la densité du bois naturel varie, le ventilateur peut osciller même si les pales ont le même poids.

La procédure suivante devrait corriger la plupart des oscillations de ventilateur. Vérifier après chaque étape.

- Vérifier si toutes les vis pour pales sont bien serrées.
- La plupart des problèmes d'oscillation des ventilateurs sont causés par les différences de niveau des pales. Vérifier ce niveau en mesurant la distance entre l'extrémité d'une pale et le plafond, comme indiqué sur la figure 16.
- Faire tourner le ventilateur jusqu'à ce que la pale suivante soit positionnée au même endroit que la pale précédente et recommencer la mesure. Répéter pour chaque pale. La distance doit rester la même à 3 mm près (1/8 de pouce).
- Si les oscillations des pales sont toujours visibles, la permutation de deux pales adjacentes (l'une à côté de l'autre) peut redistribuer le poids et pourrait produire un fonctionnement plus uniforme.

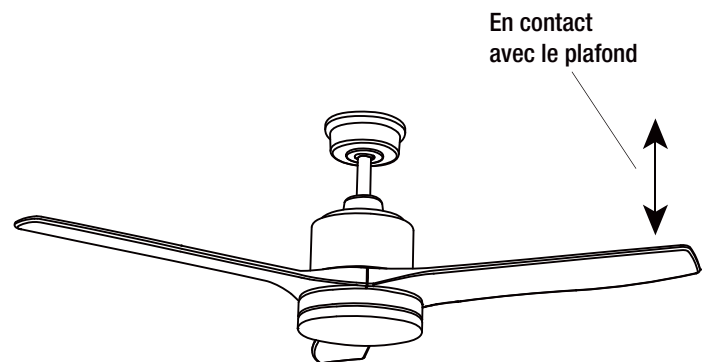


Figure 16

Fonctionnement

Fonctionnement



***REMARQUE :** Attendre que le ventilateur s'arrête avant de modifier le réglage de l'interrupteur d'inversion.

Votre ventilateur est équipé d'une télécommande permettant de contrôler la vitesse du ventilateur et les lumières.

Les réglages de vitesse pour les températures chaudes et froides dépendent de plusieurs facteurs tels que la taille de la pièce, la hauteur du plafond, le nombre de ventilateurs, etc.....

L'interrupteur de marche arrière, situé en haut du boîtier du moteur, contrôle la direction : avant (interrupteur gauche) ou arrière (interrupteur droit).*

* Temps chaud - (Avant) L'air souffle vers le bas comme indiqué sur la Figure 17 produit un effet de refroidissement. Cela vous permet de régler votre climatiseur à une température plus élevée sans affecter votre confort.

* Temps froid - (Arrière) L'air souffle vers le haut comme indiqué sur la Figure 18 déplace l'air chaud de la zone du plafond. Cela vous permet de régler votre chauffage à une température plus basse sans affecter votre confort.

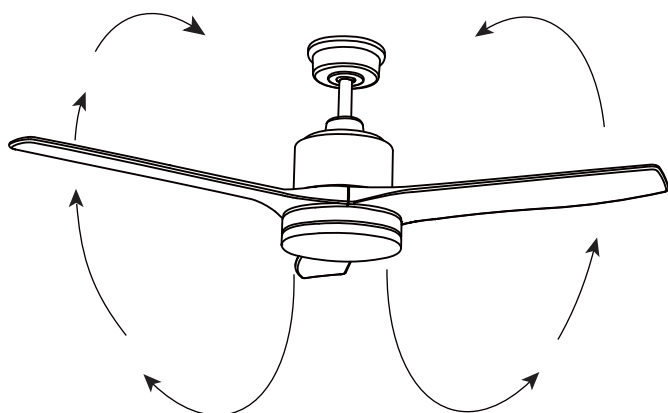


Figure 17

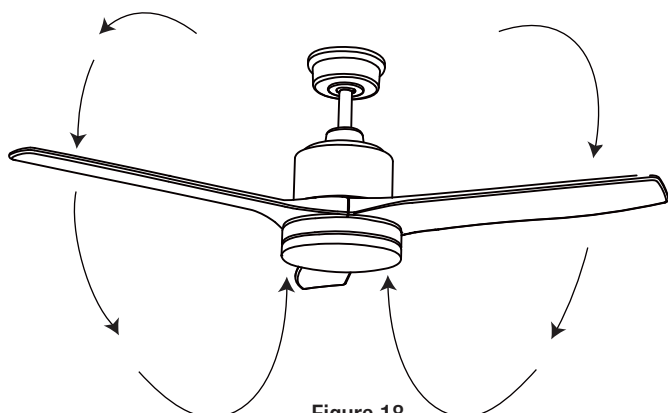


Figure 18

Utilisation de la télécommande



REMARQUE : Suivre le mode d'emploi de la télécommande pour modifier le code d'émission de la télécommande et du récepteur de ce ventilateur si vous avez des interférences avec d'autres ventilateurs ou appareils.



REMARQUE : La pile s'affaiblira avec l'âge et doit être remplacée avant de fuir puisque ceci endommagerait la télécommande. Mettez les piles usées au rebut de manière appropriée et gardez les piles hors de la portée des enfants.

- Enlever le couvercle des piles de la télécommande (G). Insérer 2 piles AAA (N). Remettre le couvercle des piles en place. (Figure 19)




Figure 19

- Appuyer sur le bouton désiré sur la télécommande (G) pour faire fonctionner le ventilateur :

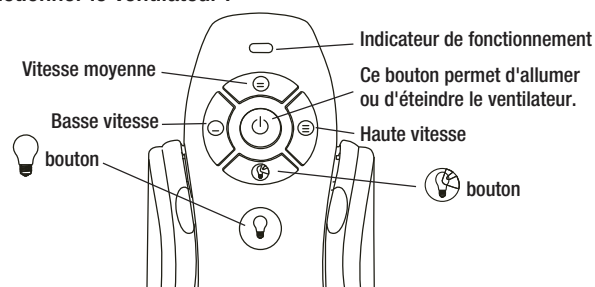


Figure 20

- Appuyer et relâcher le bouton pour allumer ou éteindre la lumière. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour régler la luminosité souhaitée : la lumière s'allume lentement du maximum au minimum, puis s'arrête lorsque vous maintenez le bouton enfoncé. Relâcher le bouton et le maintenir enfoncé à nouveau jusqu'à ce qu'il atteigne l'illumination minimale où il s'arrêtera à nouveau automatiquement. Le bouton d'éclairage a une reprise automatique, il restera à la même luminosité que la dernière fois qu'il a été éteint. Vous pouvez également appuyer sur ce bouton pour passer de l'activation à la désactivation et sélectionner les trois options de température de couleur : 3000K (blanc chaud), 4000K (blanc naturel) et 5000K (lumière du jour). La séquence est la suivante : ON (blanc chaud), OFF, ON (blanc naturel), OFF, ON (lumière du jour), OFF.
- bouton : Ce bouton retarde la fermeture de la lumière d'environ 5 secondes, ce qui vous permet de quitter votre pièce avant que la lumière ne s'éteigne complètement.

Installation du support de télécommande

- Fixer le support de la télécommande (J) à l'aide des deux vis de montage J de celui-ci (FF).

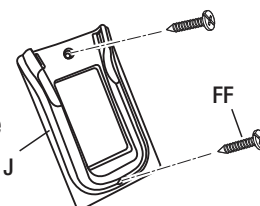


Figure 21

Entretien et nettoyage



ATTENTION : S'assurer que le courant est coupé au panneau électrique avant d'entreprendre toute réparation.

Voici quelques suggestions pour vous aider à préserver votre ventilateur.

- À cause de mouvement naturel du ventilateur, certaines connexions peuvent se desserrer. Vérifier les connexions de soutien, les supports et les attaches des ailettes deux fois par an. S'assurer que tout est bien attaché. (Il n'est pas nécessaire de démonter le ventilateur du plafond).
- Nettoyer le ventilateur régulièrement pour permettre de préserver son aspect neuf au cours des années. Utiliser seulement une brosse douce ou un chiffon sans peluche pour éviter de rayer la finition. Le plaquage est protégé par une laque pour réduire au minimum les décolorations ou la ternissure. Ne pas utiliser d'eau pour le nettoyage. Cela pourrait endommager le moteur ou le bois, ou produire peut-être une décharge électrique.
- Vous pouvez enduire les pales en bois d'une couche légère de cire pour meubles, pour obtenir une protection supplémentaire et une amélioration esthétique. Recouvrir les petites rayures d'une application légère de cirage.
- Il n'est pas utile d'huiler le ventilateur. Le moteur possède des roulements lubrifiés d'une façon permanente.

Diagnostic des pannes



ATTENTION : S'assurer que le courant est coupé au panneau électrique avant d'entreprendre toute réparation.

Problème	Solution
Le ventilateur ne démarre pas.	□ Vérifier les fusibles des circuits ou les disjoncteurs. □ Vérifier les connexions des fils d'alimentation du ventilateur et les connexions des fils d'interrupteur dans le boîtier de l'interrupteur.
Le ventilateur est bruyant.	□ S'assurer que toutes les vis du boîtier du moteur sont serrées. □ S'assurer que les vis qui fixent la pale du ventilateur au moyeu du moteur sont bien serrées. □ S'assurer que les connexions d' connecteurs à fil ne frottent pas les unes contre les autres ou contre la paroi interne du boîtier d'interrupteur. □ Permettre le rodage pendant 24 heures. La plupart des bruits associés à un ventilateur neuf disparaissent au bout de cette période. □ Certains moteurs de ventilateur sont sensibles aux signaux provenant des contrôles de vitesse variable à transistors. Si ce type de contrôle est installé, choisir et installer un autre type de contrôle. □ S'assurer que la partie supérieure du dôme est à une petite distance du plafond. Elle ne doit pas toucher le plafond.
Vacillement excessif.	□ S'assurer que les vis qui fixent la pale du ventilateur au moteur sont fixées et serrées. □ S'assurer que de la garniture et le support de montage sont bien serrés sur la solive du plafond. □ Vérifier en choisissant un point sur le plafond au-dessus de l'extrémité de l'une des pales. Mesurer cette distance et s'assurer que toutes les pales sont égales (voir Fig. 16).
La lumière ne fonctionne pas.	□ S'assurer que le connecteur de fil dans le boîtier du commutateur est connecté.

HAMPTON BAY®

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Hampton Bay Service à la clientèle
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h HNE, samedi de 9 h à 18 h HNE – 7 p.m.,
EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HOMEDEPOT.CA

Conservez ce manuel pour une utilisation future.