

Ventilador Calentador Digital

Manual del Propietario



Español

Modelo
HFU15-E

Hunter
SINCE 1886

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	3
Seguridad y Advertencias.....	3
Instrucciones Importantes.....	3
Partes del Calentador.....	5
Instrucciones de Funcionamiento.....	5
Interruptor de Caídas.....	7
Sistema de Protección Térmica.....	7
Mantenimiento.....	7
Almacenamiento.....	8
Solución de Problemas.....	8
Soporte Técnico.....	8
Garantía.....	9

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el Ventilador Calentador Hunter. Este manual le brinda instrucciones completas para utilizar su calentador.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INTENTAR MONTAR, INSTALAR, HACER FUNCIONAR O MANTENER EL PRODUCTO DESCRITO.

PROTEJA A OTRAS PERSONAS Y A USTED MISMO OBSERVANDO LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. ¡NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD!

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAR EN EL FUTURO.

NOTA: Al encender el electrodoméstico por primera vez, déjelo funcionando en toda su potencia durante aproximadamente dos horas para deshacerse del olor desagradable. Asegúrese de que la habitación en la cual se encuentra el electrodoméstico esté bien ventilada durante esta operación. Es normal que el electrodoméstico emita pequeños sonidos como de agrietamiento cuando lo encienda por primera vez. No se alarme.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir los riesgos de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas o daños a la propiedad, incluyendo los siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
2. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes con la piel al descubierto. Utilice las manijas al trasladar este calentador. Mantenga los materiales combustibles, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropas y cortinas alejados al menos 3 pies (0,9 m) de la parte frontal y superior del calentador y también manténgalos apartados de los laterales y parte posterior. Mantenga la parrilla posterior alejada de las paredes o cortinas para no bloquear la admisión del aire.
3. Es necesario tener sumo cuidado y supervisión cuando se use cualquier calentador próximo o cercano a los niños y mascotas y siempre que el calentador quede funcionando y desatendido.
4. Siempre desconecte el calentador cuando no esté en uso.
5. No utilizar el calentador con un cable o enchufe dañado, o después de que el calentador falle, o haya sufrido caídas o daños de cualquier tipo. Desecha o devuelve el calentador al centro de mantenimiento autorizado para que sea revisado y/o reparado.
6. No use el producto en el exterior.
7. Este calentador no está diseñado para usar en baños, áreas de lavado ni en lugares interiores similares a estos. No coloque jamás el calentador en lugares donde pueda caerse dentro de una bañera o cualquier otro recipiente con agua.
8. No colocar el cable bajo la alfombra. No cubrir el cable con tapetes, alfombras de pasillo o cubiertas similares. No colocar los cables debajo de muebles o electrodomésticos. Colocar el cable lejos de las zonas de alto tráfico, donde alguien pueda enredarse con él y caer.
9. Para desconectar el calentador, apague el control de encendido en (APAGADO), luego quite el cable del tomacorriente.
10. No inserte ni permita que objetos extraños ingresen en ninguna ventilación u orificio de salida ya que esto podría causar una descarga eléctrica, incendio o daño al calentador.



11. Para prevenir un posible incendio, no bloquee las admisiones ni las salidas de aire de ninguna manera. No use el producto sobre superficies blandas, como camas, donde se podrían bloquear los orificios.

12. Un calentador cuenta con partes internas que están calientes y producen chispas. No lo use en áreas donde se usen o almacenen líquidos inflamables, pinturas o gasolina.

13. Sólo use este calentador como se indica en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas, lesiones a las personas o daños a la propiedad.

14. Asegúrese de que el calentador esté apoyado sobre una superficie firme y segura para eliminar el peligro potencial de una caída.

15. Para prevenir que se quemen o sobrecarguen los fusibles, asegúrese de no haber enchufado otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente (receptáculo) o en ningún otro tomacorriente (receptáculo) cableado en el mismo circuito.

16. Es normal que el enchufe y el cable se sientan tibios al tocarlos. El enchufe o cable que esté caliente al tacto o se deforme puede ser el resultado de un tomacorriente eléctrico gastado. Los tomacorrientes o receptáculos gastados deben ser reemplazados antes de continuar usándolos con el calentador. Enchufar un calentador en un receptáculo/tomacorrientes gastado, puede causar el incendio o sobrecalentamiento del cable.

17. Siempre enchufar los calentador directamente al receptáculo/salida de la pared. Nunca usar con una extensión eléctrica o tomacorriente móvil (tomacorriente/contacto múltiple).

18. Revisar el cable y el enchufe del calentador. Un tomacorriente flojo puede causar que el enchufe se recaliente o provocar un incendio. Verificar que el enchufe encaja bien en el tomacorriente. Revisar con frecuencia durante el uso para asegurarse de que el tomacorrientes y el enchufe no estén calientes. De ser así detener el uso del calentador y que un electricista calificado reemplace el tomacorriente.

19. Nota: Los calentador movilizan más corriente que los electrodomésticos pequeños, puede ocurrir que el tomacorriente se recaliente aun cuando no hay sucedido con otros electrodomésticos.

20. Verifique que no se haya dañado de manera alguna ni el electrodoméstico ni el cable durante el transporte.

21. Asegúrese de que ninguna pieza de poliestireno u otro material de embalaje haya quedado entre los elementos del electrodoméstico. Puede que sea necesario limpiar el electrodoméstico.

22. Conecte el producto a tomacorrientes polarizados únicamente.

23. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las hojas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este enchufe está diseñado para calzar en un tomacorriente polarizado de manera única. Si el enchufe no calza totalmente en el tomacorriente, gírelo. Si aún no se ajusta completamente al tomacorriente, comuníquese con un electricista calificado. No intente obviar esta característica de seguridad.

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE A LA RANURA ANCHA DEL TOMACORRIENTE.

PELIGRO - SE PUEDEN GENERAR TEMPERATURAS ALTAS BAJO CIERTAS CIRCUNSTANCIAS ANORMALES. NO OBSTRUYA NI CUBRA EL FRENTE DE ESTE CALENTADOR DE MANERA TOTAL NI PARCIAL.

**SÓLO PARA USO DOMÉSTICO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**



PARTES DEL CALENTADOR

Partes del Calentador Símbolos

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Panel de Control |  Botón de Encendido |
| 2. Pantalla LED |  Botón de Potencia Alta/Baja del Ventilador y Calentador |
| 3. Parrilla de Seguridad |  Botón de Oscilación |
| 4. Base |  Botón de Configuración de Temperatura Alta/Baja |
| |  Timer Button |

(Figura 1)

(Figura 2)

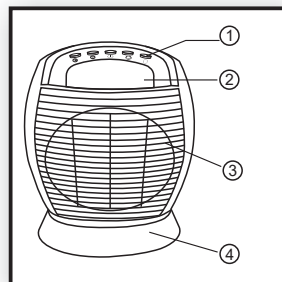


Figura 1

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Del Cajón

- Coloque el calentador en una superficie firme y nivelada después de montarlo siguiendo los pasos de este manual. Los fragmentos de plástico o de goma, como los pies de esta unidad, pueden pegarse a las superficies de los muebles y/o a los pisos de madera dura. La unidad puede dejar un residuo que puede oscurecer, manchar o dejar defectos permanentes en el acabado de algunas superficies de los muebles, incluyendo superficie de madera y/o pisos de madera dura.
- Enchufe el cable en un tomacorriente de CA de 120 voltios. **Asegúrese de que el enchufe entre firmemente en el toma.** Cuando los enchufes entran de manera suelta en los receptáculos, pueden deslizarse parcial o completamente con sólo un pequeño movimiento del cable adjunto. Los receptáculos en esta condición puede recalentarse y generar un grave riesgo de incendio; si se cubre con una cortina o un drapeado, el riesgo de incendio es aún mayor.
- Al enchufar el calentador, se oír un pitido y se iluminara la **Pantalla LED** e indicará la temperatura actual. La **Pantalla LED** permanecerá encendida hasta que el calentador se desenchufe del toma de corriente. (Figura 2)
- Encienda el calentador presionando el **Botón de Encendido** 
- Presione los botones  y  al mismo tiempo para cambiar la pantalla para mostrar la temperatura en grados Celsius. Presione los mismos dos botones juntos otra vez para volver a cambiar la pantalla para mostrar la temperatura en grados Fahrenheit.
- Al finalizar el encendido del calentador, la unidad estará en temperatura ALTA.
- Presione el botón  para alternar entre el VENTILADOR, calor ALTO o calor BAJO.

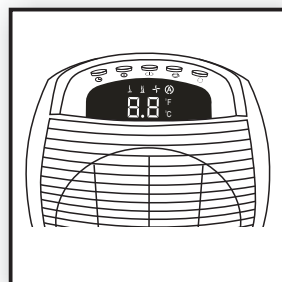


Figura 2

8. Para apagar el calentador, presione el **Botón de Encendido** . Primero la unidad apagará los elementos de calefacción y 30 segundos después el ventilador. Desenchufe la unidad quitando el enchufe del tomacorriente únicamente después de que se haya detenido el ventilador.

Oscilación

Presionando el **Botón de Oscilación**  le permitirá al calentador oscilar hacia atrás y hacia adelante. Para detener la oscilación, presione el **Botón de Oscilación**  otra vez. Cuando el calentador está en Control automático de temperatura, la función de oscilación se detendrá cuando se alcance la temperatura y volverá a funcionar cuando se vuelva a encender el calentador.

Función de Temporizador (Figura 3)

La función de temporizador se puede activar cuando la pantalla del calentador esté en cualquier función. Esta función le permite establecer la duración del tiempo en el que el calentador funcionará antes de apagarse por sí solo, desde 1 a 12 horas. Presionando el **Botón de Temporizador**  se incrementará la duración de tiempo en intervalos de 1 hora cada vez que se presione el botón. Después de que la pantalla muestre 12 horas, al presionar el **Botón de Temporizador**  una vez más se reiniciará el calentador para que funcione de manera continua. El calentador se apagará cuando haya transcurrido el tiempo establecido. La unidad se puede volver a encender presionando el **Botón de Encendido** .

Control Automático de Temperatura (Figura 4)

La función de temperatura automática solo operará con calor ALTO o BAJO. No se puede poner la temperatura automáticamente cuando la unidad está en modo VENTILADOR.

1. Para configurar el ambiente a una temperatura específica, presione los botones  para establecer la temperatura deseada. El calentador está ahora en el Modo de temperatura automática y el indicador  se encenderá en la **Pantalla LED**.

2. Cuando la pantalla muestra la temperatura a la cual desea configurar la unidad, la temperatura establecida titilará varias veces; luego, la pantalla volverá a indicar la temperatura ambiente actual y cambiará gradualmente a medida que cambie la temperatura ambiente.

NOTA: La pantalla de temperatura no indica la temperatura del aire calefaccionado que emite el calentador.

3. Una vez que la temperatura de la habitación alcance 2 grado por encima de la temperatura establecida, el calentador se apagará. Una vez que la temperatura ambiente alcance 2 grado por debajo de la temperatura establecida, el calentador se volverá a encender y continuará funcionando intermitentemente para mantener la temperatura establecida.

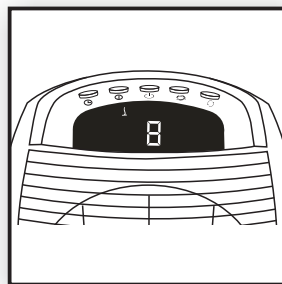


Figura 3

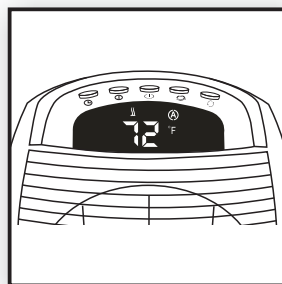


Figura 4

4. Esta función se cancelará si presiona el botón  (alta/baja). El calentador ahora estará en temperatura ALTA y funcionará de manera continua.

NOTA: Es normal que el "ventilador" del calentador funcione aproximadamente durante 30 segundos cuando el calentador se apague después de alcanzar la temperatura establecida.

INTERRUPTOR DE CAÍDAS

Este calentador está equipado con un interruptor de seguridad para las caídas, ubicado en la parte inferior del calentador. Esta característica corta el suministro eléctrico del calentador si este se cayera. Si el calentador se cayera, simplemente vuelva a colocarlo de pie para reactivar su funcionamiento.


SISTEMA DE PROTECCIÓN TÉRMICA

Este calentador incluye un Sistema de Protección por Sobrecalentamiento que apaga la unidad cuando la misma alcanza una temperatura de sobrecalentamiento potencial. Si esto ocurre, el calentador puede volver a funcionar normalmente después de que se lo vuelva a reiniciar. Para reiniciar el calentador:

1. Desenchufar el calentador y esperar 10 minutos para que la unidad se enfríe.
2. Después de 10 minutos, vuelva a enchufar la unidad y opérela como de costumbre.

MANTENIMIENTO

1. Presione el botón de encendido  para apagar el calentador y desenchúfelo antes de moverlo o de limpiarlo.
2. Se puede extraer el polvo interno utilizando una aspiradora con una boquilla para rincones anexada.
3. Para limpiar la carcasa, use un paño limpio, suave y ligeramente humedecido para quitar delicadamente la suciedad de la superficie de la unidad. Asegúrese de no mojar el Elemento de Calefacción ni los interruptores. Deje que la unidad se seque completamente antes de usar.
4. No utilice líquido de limpieza ni otras sustancias químicas para rociar sobre la unidad.

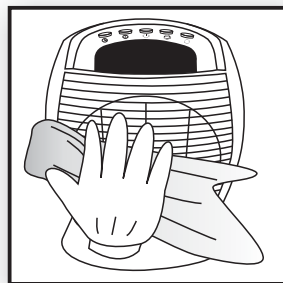

ALMACENAMIENTO

1. Realice los procedimientos de limpieza arriba mencionados.
2. Seque todas las partes.
3. Empaque el calentador en una bolsa de plástico y almacénela en un lugar seco y fresco. Recomendamos que guarde el calentador en su caja original.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su calentador no funciona:

- Asegúrese de que el tomacorriente eléctrico o interruptor esté funcionando.
- Verifique las obstrucciones. Si encontrara una obstrucción, apague el calentador APAGADO y DESENCHUFE LA UNIDAD. Remueva cuidadosamente la obstrucción y siga las instrucciones de reinicio.


SOPORTE TÉCNICO

Si usted tiene alguna pregunta o problema adicional con su Hunter Calentador, por favor llame al:

EE.UU. 1-888-880-3267

Atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También puede comunicarse con nosotros a través de Internet en www.HunterHomeComfort.com.

Puede obtener también una copia electrónica de este manual del usuario en línea en www.HunterHomeComfort.com.

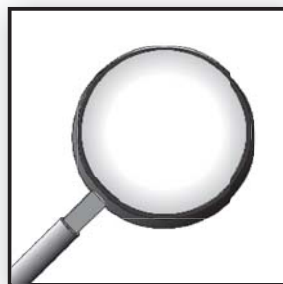

GARANTIA

Hunter Home Comfort establece la siguiente garantía limitada al usuario o comprador original de este calentador de Hunter:

Si el motor de su calentador Hunter falla en cualquier momento en el plazo de tres años después de la fecha de compra debido a una falla de material o mano de obra, la mano de obra para reparar la falla será proporcionada sin costo en nuestro centro de reparaciones más cercano o en nuestro Departamento de servicio en Marietta, Georgia. Usted será responsable por el costo de la mano de obra después de este período de tres años. La garantía limitada anterior sólo se aplica al motor y no se aplica a controles electrónicos como controles remotos, receptores o transmisores remotos utilizados con el motor. Estos controles electrónicos están incluidos en la garantía limitada de un año.

Si alguna pieza de su calentador Hunter con excepción del motor falla en cualquier momento en el período de tres años después de la fecha de compra debido a una falla de material o mano de obra, repararemos o, a nuestra elección, reemplazaremos la pieza defectuosa sin costo para partes y mano de obra realizada en nuestro centro de reparaciones más cercano o en nuestro Departamento de servicio en Marietta, Georgia.

SI EL USUARIO O COMPRADOR ORIGINAL DEJA DE POSEER EL CALENTADOR, ESTA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PERMANEZCA EN EFECTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUEDA ANULADA. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN RELACIÓN CON LAS PANTALLAS DE VIDRIO O LAS BOMBILLAS O EL ACABADO EN CUALQUIER PARTE METÁLICA DEL CALENTADOR. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO DE CUALQUIER MOTOR U OTRA PARTE DEL CALENTADOR HUNTER, ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA AL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE PARA DICHOS MOTORES U OTRAS PARTES.

Esta garantía es nula si su calentador para baño no se adquiere e instala en los EE.UU. Esta garantía excluye y no cubre defectos, averías o fallas de cualquier calentador Hunter que fueran ocasionados por reparaciones por parte de personas no autorizadas por nosotros, por el uso de piezas o accesorios no autorizados por nosotros, mal uso, instalación incorrecta, modificaciones, o daños al calentador Hunter mientras esté en su posesión, o por un empleo no razonable, incluyendo la falta de mantenimiento necesario y razonable. Para obtener servicio, contacte con el centro de servicio autorizado Hunter o con nuestro Departamento de servicio de Hunter Home Comfort, en 1831-A West Oak Parkway, Marietta, GA 30062. Le agradeceremos que se ponga en contacto con nosotros antes de enviarnos su calentador. Si le autorizamos a enviarlo, usted será responsable de todos los cargos de seguro y flete o de otros cargos de transporte a nuestra planta o centro de reparaciones. Devolveremos su calentador Hunter con el flete prepago. Su calentador se debe embalar apropiadamente para evitar daños durante el tránsito ya que no seremos responsables de dichos daños. Debe proporcionar una prueba de su compra cuando



solicite un servicio de garantía. El comprador debe presentar el recibo de compra u otro documento que establezca la prueba de su compra.

SEPARÉ Y DEVUELVA LA TARJETA DE REGISTRO DEL PROPIETARIO SIGUIENTE PARA QUE HUNTER HOME COMFORT CUENTE CON UN REGISTRO DE LA FECHA EN QUE COMPRÉ SU CALENTADOR HUNTER. LA DEVOLUCIÓN DE LA TARJETA DE REGISTRO DEL PROPIETARIO NO ES UNA CONDICIÓN PARA LA COBERTURA DE LA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO HUNTER HOME COMFORT SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS PERJUDICIALES O ACCESORIOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCESORIOS O PERJUDICIALES, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED. LA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO.



1831-A West Oak Parkway, Marietta, GA 30062

Hunter es una marca comercial de Hunter Fan Company
y la utiliza Hunter Home Comfort bajo licencia.

Impreso en China