


GABINETE DE PATIO AL AIRE LIBRE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: KD01 & KD02

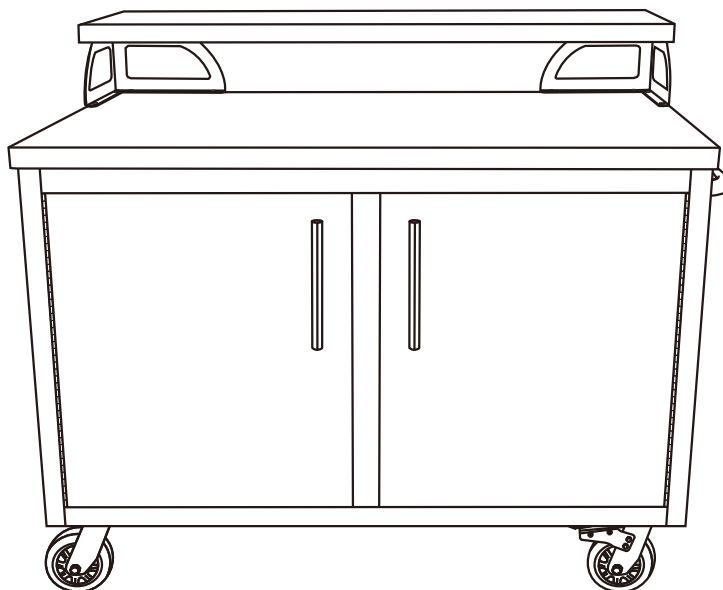

PRECAUCIÓN

Tome precauciones de seguridad cuando utilice el gabinete de patio.

Coloque suavemente las piezas sobre una superficie plana y protectora.

No se suba ni trepe al gabinete.

No permita que los niños se acerquen al gabinete.

Ponga el freno en las ruedas de bloqueo a menos que esté moviendo el gabinete.

Asegúrese de que todas las puertas estén bien cerradas antes de mover el gabinete.

Casa Nico™

Imported by OceanAire HomeGoods Company

980 Cobb Place Boulevard NW, Suite 100, Kennesaw, GA 30144

N. ° de teléfono : 1-888-880-3267


ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD **IMPORTANTE.**
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INFORMACIÓN GENERAL, SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES

1. Lea las instrucciones antes del montaje.
2. Verifique que no falten piezas.
3. Guarde las instrucciones como referencia futura.
4. Se recomienda que 2 personas ensamblen este gabinete.

Lista de Piezas y Hardware


Lea completamente las instrucciones y verifique que todas las piezas enumeradas estén incluidas antes de comenzar el ensamblaje.

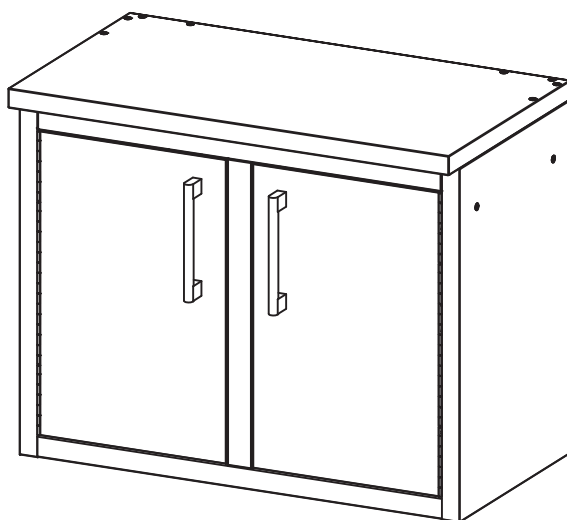

Gabinete de patio (1)




Mango Lateral (1) Perno M8 (18+1) Junta M8 (18+1) Junta Elástica M8 (18+1) Perno M5 (16+1) Junta Elástica M5 (16+1)



Tapones (2) Llave Grande (1) Llave Pequeña (1) Estante de la Barra (1) Soporte (2) Ruedas Giratorias (2) Ruedas de Bloqueo (2)


Instrucciones de Montaje de las Ruedas

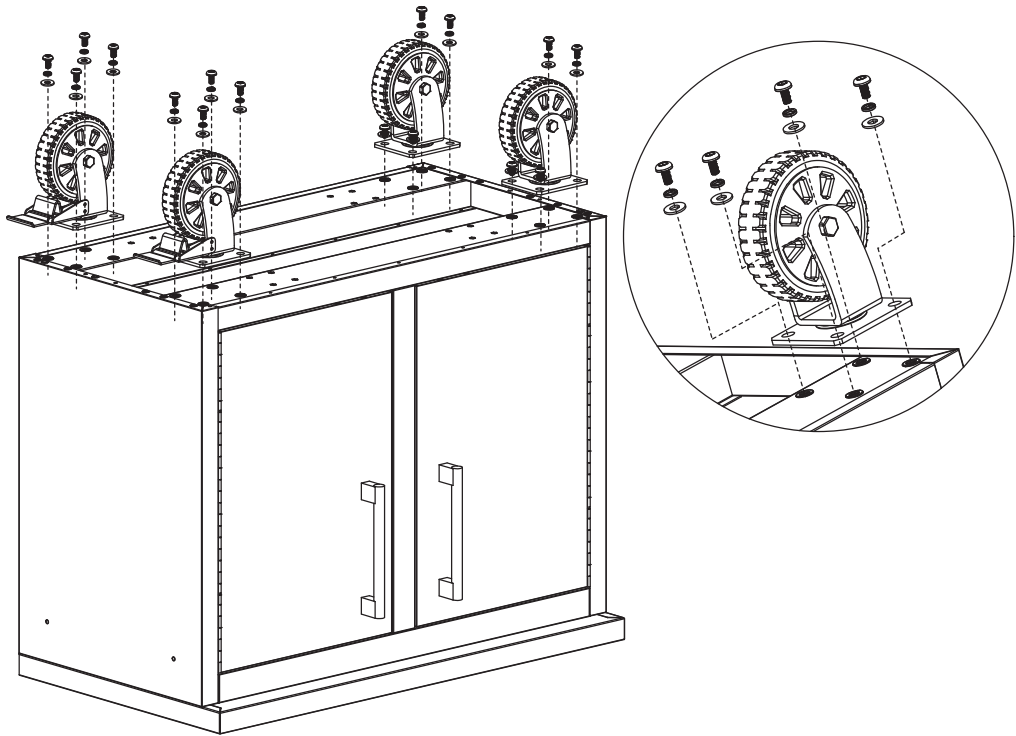

<u>Hardware necesario</u>	<u>Bosquejo</u>	<u>Cantidad</u>
Ruedas Giratorias		(2)
Ruedas de Bloqueo		(2)
Perno M8		(16)
Llave Grande		(1)
Junta M8		(16)
Junta Elástica M8		(16)


Instrucciones de Montaje del Estante Interior

El estante interior se puede ajustar según su deseo de acuerdo con la figura siguiente.

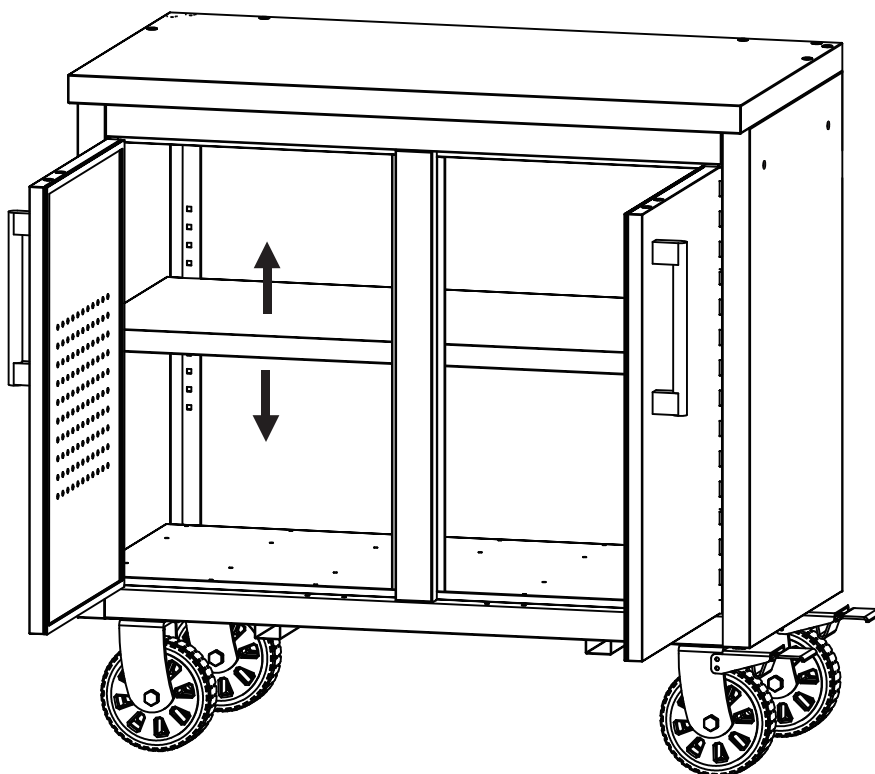

Instrucciones de Montaje de la Manija


Coloque la unidad en posición vertical y fije la manija lateral al gabinete del patio asegurándola con pernos M8 como se muestra en la siguiente figura.

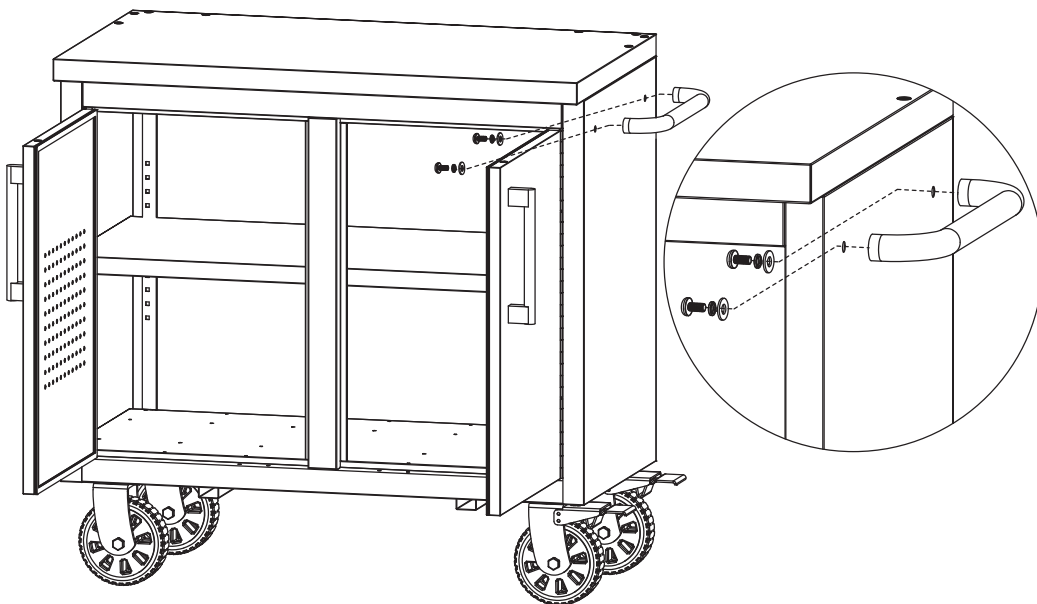

<u>Hardware necesario</u>	<u>Bosquejo</u>	<u>Cantidad</u>
Mango Lateral		(1)
Perno M8		(2)
Llave Grande		(1)
Junta M8		(2)
Junta Elástica M8		(2)

Instrucciones de Montaje del Estante de la Barra


Coloque los soportes en el estante de la barra y luego conecte el conjunto del estante de la barra al gabinete del patio. El estante de la barra se puede instalar en voladizo. Coloque los tornillos de montaje de modo que quede un saliente en la parte trasera del soporte.

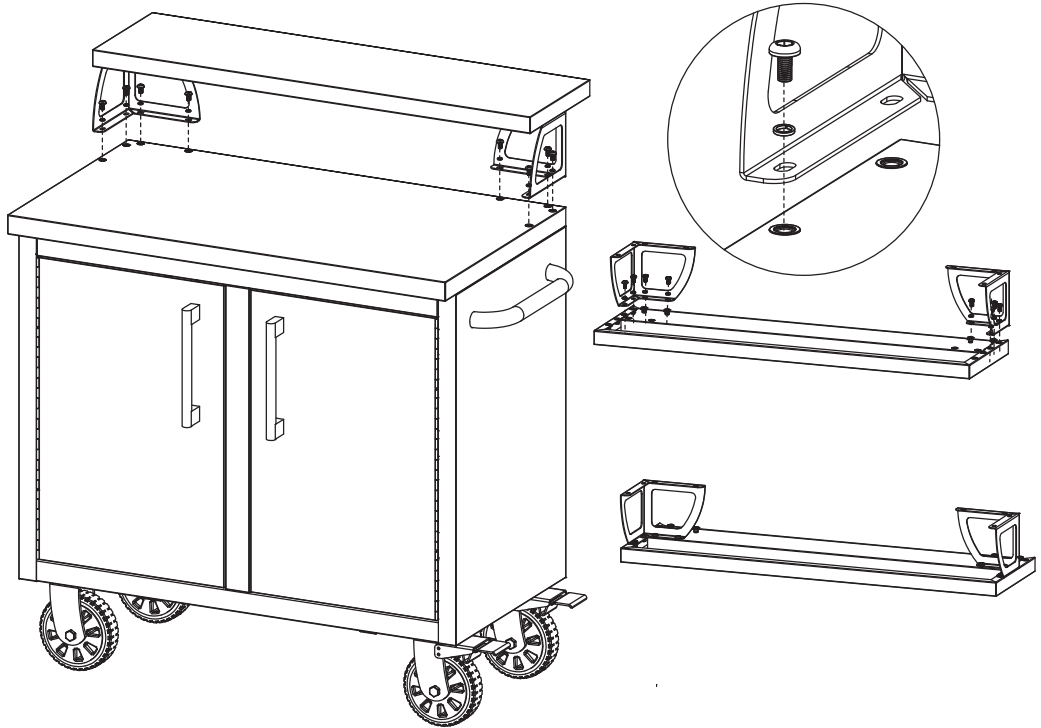

<u>Hardware necesario</u>	<u>Bosquejo</u>	<u>Cantidad</u>
Soporte		(2)
Estante de la Barra		(1)
Perno M5		(16)
Llave Pequeña		(1)
Junta Elástica M5		(16)

Tapones Adicionales

Tapones Adicionales: hay 2 tapones adicionales que se pueden instalar en la parte inferior de su gabinete para crear un sello hermético. Estos tapones se pueden quitar para limpiarlos o desecharlos si no desea instalarlos.

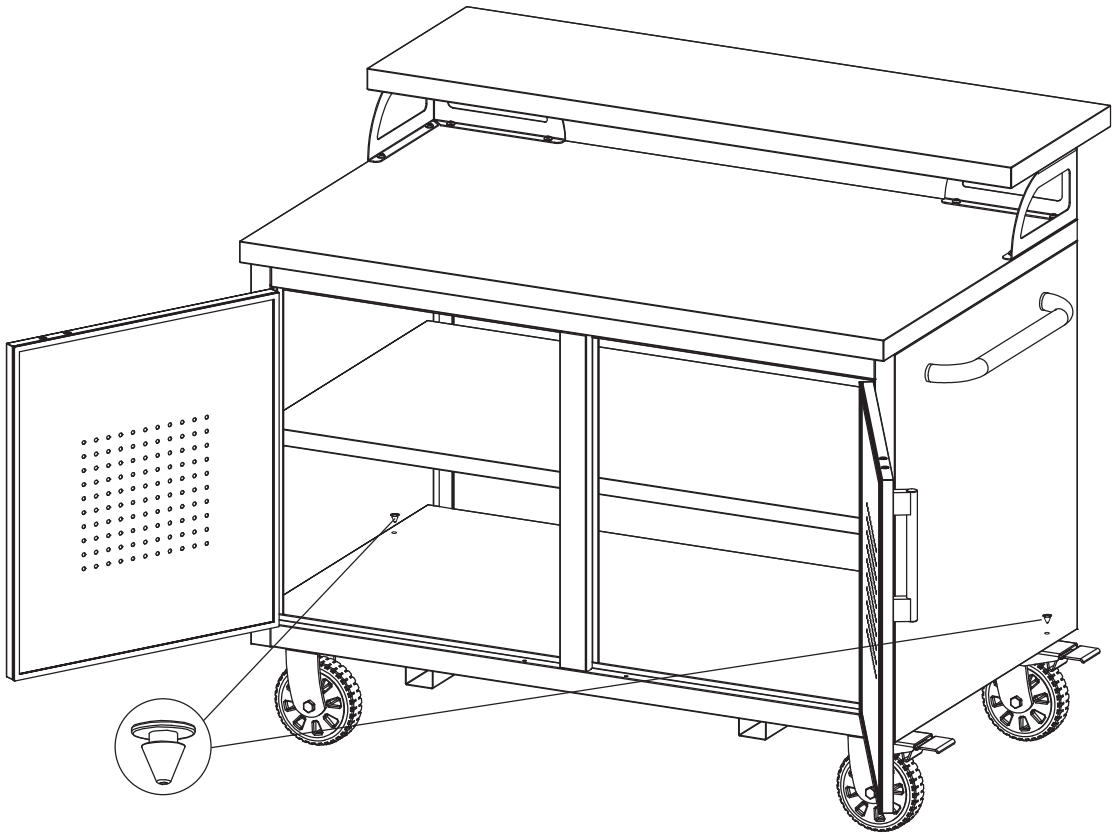



Si un problema no se puede solucionar o tiene dificultades con la instalación, comuníquese con el Departamento de servicio: 1-888-880-3267. Estamos abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llame al Departamento de servicio si necesita una copia electrónica de este manual de usuario.